

Dante AVIO™

Dante AVIO Install LED Gösterge Tablosu



Adaptörün üst kısmında bulunan LED, aşağıda olduğu gibi çeşitli durumları gösterir.

Cihaz Durumu	LED Göstergesi	Açıklama
Kapalı	KAPALI	Güç Yok
Cihaz Açılıyor	KAPALI	
Saat Senkronizasyonu Alınıyor	Yanıp Sönen Yeşil	
PTP Hatası	Sürekli Kırmızı	
PTP Takipçisi	Sürekli YEŞİL	Normal Çalışma
PTP Lideri	Sürekli MAVİ	Normal Çalışma
Tanımlama	Yanıp Sönen Beyaz	6 saniye yanıp söner (her 0,5 saniyede bir döngü)
Hata Emniyeti (bootloader)	Yanıp Sönen KIRMIZI	Hata Emniyeti, hatalı bağlantı (Dante Controller içerisinde kırmızı isimle gözükür)
Güncelleme (bootloader)	Yanıp Sönen TURUNCU	Cihaz güncelleniyor

Dante AVIO™


Dante AVIO Adaptör LED Gösterge Tablosu



Adaptörün Ethernet portundaki LED'ler aşağıda gösterildiği gibi çeşitli durumları gösterir.

Cihaz Durumu	Sol LED	Sağ LED	Açıklama
Kapalı	KAPALI	KAPALI	Güç Yok
Cihaz Açılıyor	Sürekli Yeşil	Sürekli Kırmızı	
Saat Senkronizasyonu Alınıyor/Zamanlama	Yanıp Sönen Yeşil	Yanıp Sönen Kırmızı	Normal Çalışma
PTP Takipçisi	Yanıp Sönen Yeşil	Sürekli Yeşil	Normal Çalışma
PTP Lideri	Yanıp Sönen Yeşil	Yanıp Sönen Yeşil	Normal Çalışma
Tanımlama	Dönüşümlü KIRMIZI ve YEŞİL	Dönüşümlü KIRMIZI ve YEŞİL	6 saniye yanıp söner (her 0,5 saniyede bir döngü)
Hata Emniyeti (bootloader)	Yanıp Sönen KIRMIZI	Yanıp Sönen KIRMIZI	Hatalı Emniyeti, Hatalı bağlantı (Dante Controller içerisinde kırmızı isimle gözüktür)
Güncelleme (bootloader)	Yanıp Sönen TURUNCU	Yanıp Sönen TURUNCU	Cihaz yükseltiliyor
Ağ Kablosu Bağlı Değil	Sürekli YEŞİL	Sürekli YEŞİL	Yalnızca USB adaptör, USB gücüyle çalışıyor

Not: Sol ve Sağ, adaptör yüzü yukarı bakarken ve aşağıda gösterildiği gibi RJ45 konektörüne bakarkenki LED'leri ifade eder.

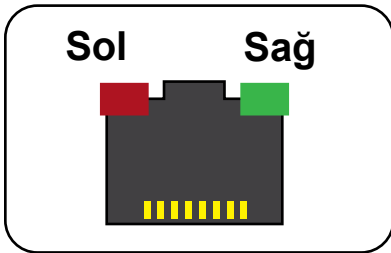

Adaptörünüz arızalanıyor ve yukarıda listelenmeyen bir LED durumu gösteriyorsa, lütfen [yetkili servis](#) ile iletişime geçin.